



TG DIGITAL CLOCK

www.tecnoglobe.com

Pour la Belgique Voor België & Nederland
www.tecnoglobe.be



MANUEL D'UTILISATION



● Nous vous remercions d'avoir choisi le TG DIGITAL CLOCK (température, heure, tension). Avant d'utiliser le produit, merci de lire attentivement ces instructions et les conserver pour un usage ultérieur.

⚠ AVERTISSEMENT

1. Le produit fonctionne en 12V uniquement.
2. Suivre les instructions suivantes pour l'installation. Un mauvais fonctionnement consécutif à une mauvaise installation est de votre responsabilité.
3. Ne pas casser ou modifier le câble. Pour éviter un court-circuit, ne pas pousser le câble pendant l'installation.
4. Ne pas démonter ou modifier quelque partie que ce soit.
5. La maintenance doit être confiée à un professionnel.

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES :

NOTE Instructions détaillées après ce picto.



⚠ Suivre le processus pour éviter un problème dû à une mauvaise installation.

⚠ AVERTISSEMENT! Suivre le processus pour éviter de causer des blessures aux personnes.

⚠ ATTENTION! Suivre le processus pour éviter d'endommager le véhicule.




1 ACCESSOIRES

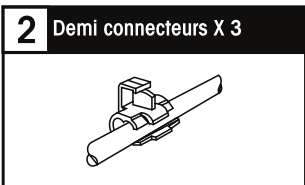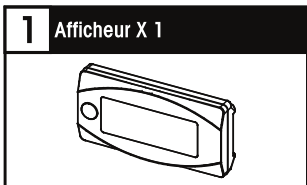


NOTE Contacter votre revendeur si les éléments de votre kit ne correspondent pas à la liste ci-dessus.

2 INSTRUCTION POUR LA CONNEXION

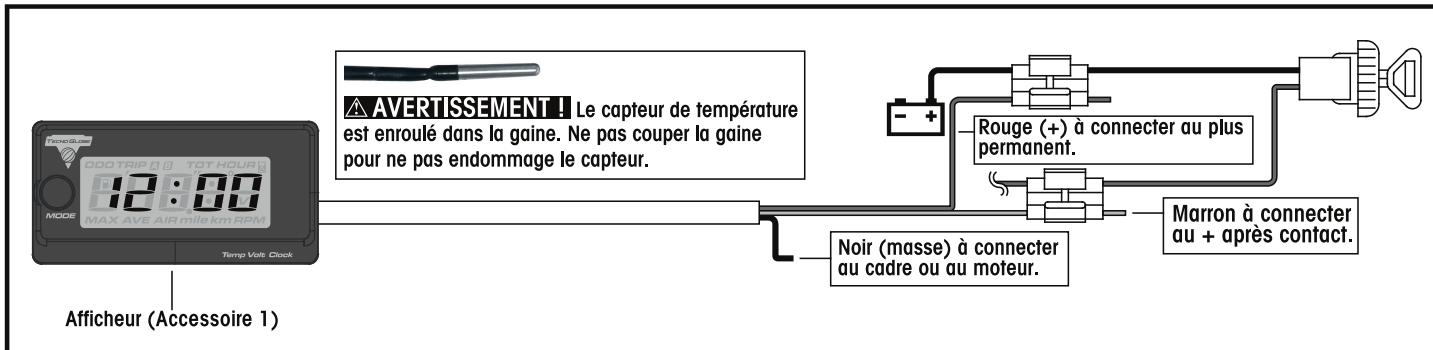

3 FONCTIONNEMENT

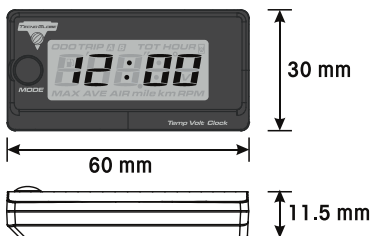

● Température	°C ou °F
● Heure	24h
● Tension batterie	6,0 - 19,9V, unité 0,1V
● Alarme tension faible	8,0 - 13,0 V, Unité de réglage 0,1V
● Alarme tension	Quand la tension est inférieure à 11,5V ou supérieure à 15,5V, l'afficheur clignote.
● Tension de fonctionnement	12V
● Température de fonctionnement	-10°C - +60°C
● Taille de l'afficheur	60 x 30 x 11,5 mm
● Poids de l'afficheur	Environ 22 g

NOTE La forme et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

4-1 ÉCRAN DE RÉGLAGE



- L'unité par défaut de la température est °C. Appuyez sur le bouton pendant 3 s. pour changer en °F.

NOTE L'affichage de la température pour être réglé en °C ou en °F.

⚠ AVERTISSEMENT ! Ne pas visualiser les données enregistrées en conduisant pour éviter un accident.



- Depuis l'écran Heure, appuyer sur le bouton 1 fois pour changer la donnée affichée (température / tension).
- Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour entrer en mode réglage (voir la section 4,2 pour les instructions détaillées).



- Sur l'écran tension, appuyer sur le bouton 1 fois pour passer de la tension à la température ambiante.
- Appuyer sur le bouton pendant 3 secondes pour entrer dans l'écran de réglage de l'alarme de tension basse (voir section 4,3 pour les instructions détaillées).

4-2 RÉGLAGE HORLOGE



- Exemple : régler l'heure sur 13:00.
- Appuyer sur le bouton pas à pas pour choisir le chiffre.



NOTE Réglages de 00:00 à 23:00.



- Exemple : changement de réglage de 0:00 à 13:00.
- Appuyer sur le bouton pendant 3 secondes pour entrer dans le réglage des minutes.



⚠ Appuyer sur le bouton pendant 3 secondes pour changer le chiffre à modifier.



- Exemple : changement des minutes de 13:00 à 13:06.
- Appuyer sur le bouton pendant 3 secondes pour revenir à l'affichage de l'heure.



- Exemple : changement des minutes de 13:00 à 13:06.
- Appuyer sur le bouton pendant 3 secondes pour revenir à l'affichage de l'heure.



- Affichage de l'heure.

4-3 RÉGLAGE ALARME TENSION FAIBLE



- Exemple : Alerte à 12V.
- Appuyer sur le bouton pas à pas pour choisir le chiffre.



NOTE Réglages de 8,0-13V



- Exemple : Changement de l'alerte à 12,5V à 12V.
- Appuyer sur le bouton pendant 3s pour revenir à l'écran tension.



- Écran tension.

5 RÉOLUTION DES PROBLÈMES

La situation suivante n'est pas une panne de l'afficheur. Vérifier les points suivants avant de contacter votre revendeur.

Problème	Points à vérifier
L'afficheur ne fonctionne pas quand le contact est mis. L'heure n'est pas correcte.	● La batterie n'alimente pas l'afficheur. → Vérifier que le branchement est correct, que le câble ou le fusible ne sont pas endommagés. ● Il est possible que le câble (+) ne soit pas connecté correctement. → Vérifier que le câble rouge (+) est connecté au plus permanent ou à la batterie et le câble marron au plus après contact.

Si le problème n'est pas réglé par les actions précédentes, contactez votre revendeur.